



KUNSTSTOF KOZIJNEN
PROJECTPARTNER

Versie januari 2026

Montagehandleiding

ROEDEN

Inleiding

Geachte relatie,

Als toonaangevende leverancier van hoogwaardige kunststof kozijnen streven we ernaar om niet alleen uitstekende producten te leveren, maar ook om ervoor te zorgen dat ze op een correcte wijze worden geïnstalleerd.

Met deze handleiding willen we ervoor zorgen dat je de juiste stappen volgt om plakroeden veilig en nauwkeurig op het glas te monteren. We begeleiden je stap voor stap door het proces, waarbij we belangrijke aandachtspunten benadrukken en mogelijke valkuilen vermijden.

Zorg ervoor dat je alle benodigde gereedschappen en materialen bij de hand hebt voordat je aan de montage begint. Verder willen we je eraan herinneren dat veiligheid altijd voorop staat. Neem de nodige voorzorgsmaatregelen en werk in een gecontroleerde omgeving.

Veel succes met de montage van de plakroeden op glas!

Met vriendelijke groet,

Kumij B.V

Plakroeden monteren

A. Algemene informatie

- Er wordt gebruik gemaakt van kunststof roeden en aluminium roeden.
- Aluminium roeden worden altijd gemonteerd aan de buitenzijde van het glas. Kunststof roeden worden gemonteerd aan de binnenzijde van het glas.
- Roeden dienen te worden gezaagd in een hoek van 15 graden.
- Bij het op maat zagen van roeden wordt altijd rekening gehouden met een ruimte van 1 a 2 mm.
- Zorg ervoor dat de ondergrond schoon is en wordt ontvet. Dit kun je doen door gebruik te maken van Seal-It Cleaner 510 en het glas aan de binnen- en buitenzijde te ontvetten.



B. Benodigheden

- Seal-It Cleaner 510.
- High Tack Pro zwart of Hybrifix zwart.



1. Vastplakken van de roeden



- Verwijder de plakstrip aan de achterkant van de roeden.
- Breng per meter 3 dotjes zwarte Hybrifix of High Tack pro aan. (a)
- Nadat de roede op de juiste positie is geplaatst, verwijder je de gehele tape. (b)
- **De strip kleeft direct vast en is niet meer te verplaatsen**


2. Kruisverdeling





- Wanneer je te maken hebt met een kruisverdeling, zorg er dan voor dat je gebruik maakt van roeden met twee verschillende diktes. Op de afbeelding hiernaast is het verschil te zien tussen een dunne en een dikke roede.

3 Bepaal de indeling op het raam

- Nummer 1: dikke roede
- Nummer 2: dunne roede

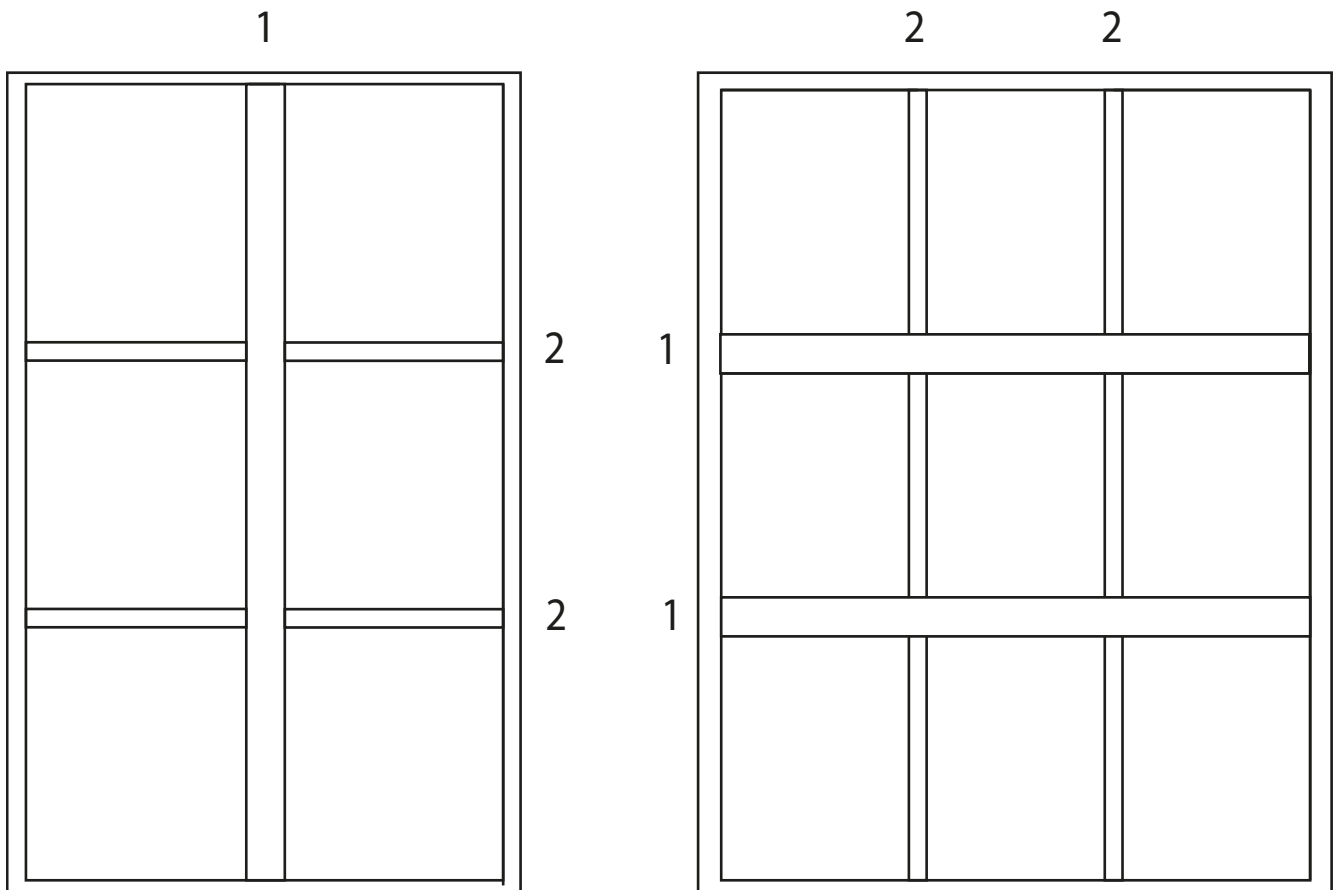

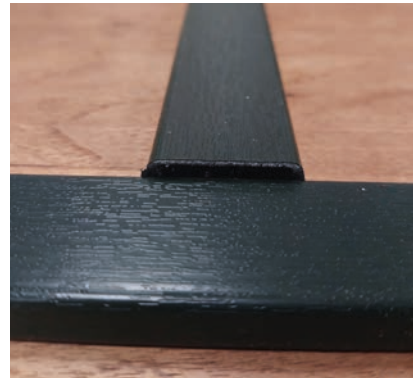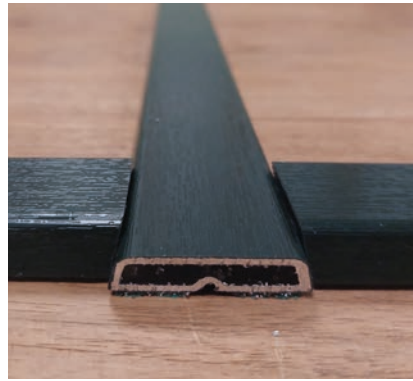

4. Bevestig de roeden



- Vervolgens zijn de roeden klaar om geplaatst te worden.
- Let hierbij op de juiste positie.

Kumij Groningen
Gotenburgweg 21
9723 TK Groningen

Kumij Ridderkerk
Schaapherderweg 17
2988 CK Ridderkerk

Kumij Amsterdam
Daalwijkdreef 47
1103 AD Amsterdam

(050) 85 32 000
mail@kumij.nl
www.kumij.nl

